



FL 76 D 400 – primjer tipske ugradnje

BETON IZUZETNO VAŽNO
 Vanjski rub „A“ okvira postaviti 5mm
 iznad okolne površine sa
 betonom stavljenim oko minimalno 300 mm

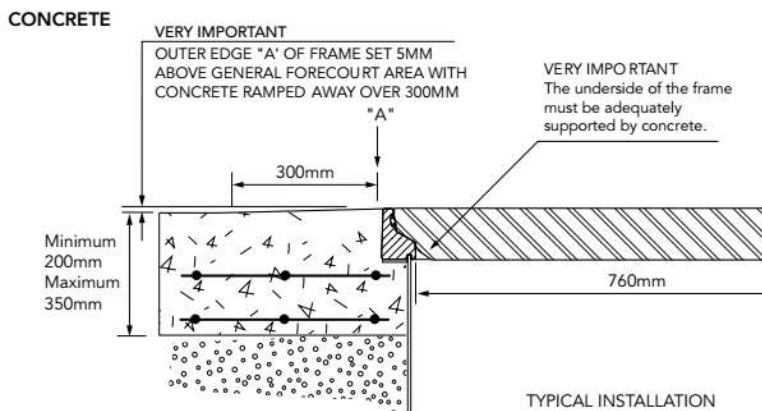

IZUZETNO VAŽNO
 Sa unutarnje strane okvira
 mora biti odgovarajuće
 zapunjeno betonom

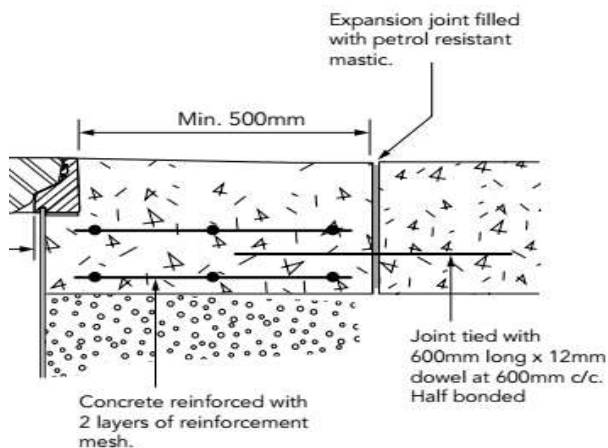

Ekspanzijski spoj zapunjen
 gumom otpornom na benzin

Beton pojačan sa dva sloja žičane
 armature

Zajedno povezana s
 600 mm duge x 12 mm
 umetkom na 600 mm c / c.
 Pola vezano